BURMANN
ESMOG-Messungen
& Abschirmungen
Schutz vor Elektrosmog.

Erdungsanweisung Baldachin und Bodenunterlage

1. Unsere Baldachine und Bodenunterlagen haben jeweils eine angenähte Klettverbindung zu Kontaktierung der Erdungsplatte Klett GV.

2. Zuerst verlegen Sie die Bodenunterlage(n) unter ihr Bett.

ESMOG-Messungen & Abschirmungen
Paul Burmann
Silcherstrasse 23
D-67574 Osthofen

T: +49 6242 9136149
F: +49 6242 9136148
info@esmog-shop.com
www.esmog-shop.com

Inhaber: Paul Burmann
Ust ID: DE290530658

3. Anschließend bauen Sie den Baldachin auf. Das Bett steht auf der Bodenunterlage mittig. Der Baldachin muss das Bett ganz umschließen und die Bodenunterlage ringsum berühren (Faradyscher Käfig).

4. Sie nehmen die erste Erdungsplatte Klett GV und kontaktieren diese mit dem angenähten Klettverschluss am Baldachin.

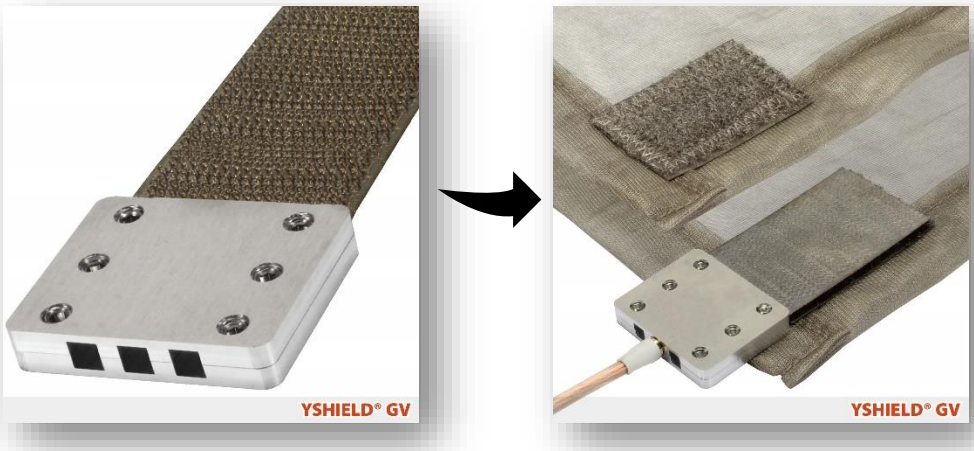

ESMOG-Messungen & Abschirmungen
Paul Burmann
Silcherstrasse 23
D-67574 Osthofen

T: +49 6242 9136149
F: +49 6242 9136148
info@esmog-shop.com
www.esmog-shop.com

Inhaber: Paul Burmann
Ust ID: DE290530658

5. Sie kontaktieren mit einer weiteren Erdungsplatte Klett GV die Bodenunterlage.

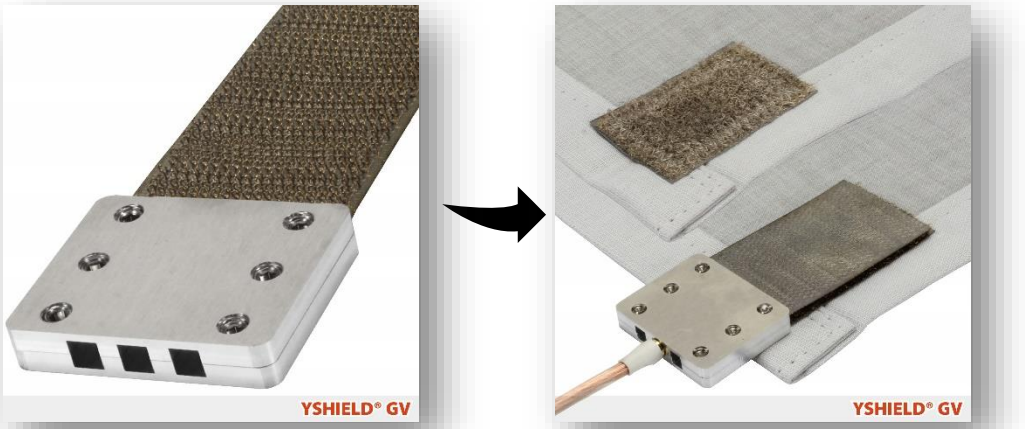

Falls Sie ein Doppelbett besitzen, haben sie 2 Bodenunterlagen. Dann benötigen Sie auch 2 Erdungsplatten Klett GV und kontaktieren entsprechend beide Bodenunterlagen mit einer Erdungsplatte Klett GV.

6. Verbinden Sie mit einem kurzen Erdungskabel GC-20 (0,2m) die Erdungsplatte Klett GV des Baldachins mit der Erdungsplatte Klett GV der Bodenunterlage.

Wenn Sie ein Doppelbett besitzen müssen Sie zusätzlich mit einem kurzen Erdungskabel GC-20 (0,2m) auch die zwei Erdungsplatten Klett GV verbinden, damit eine durchgängige Erdungsverbindung vorhanden ist.

ESMOG-Messungen & Abschirmungen
Paul Burmann
Silcherstrasse 23
D-67574 Osthofen

T: +49 6242 9136149
F: +49 6242 9136148
info@esmog-shop.com
www.esmog-shop.com

Inhaber: Paul Burmann
Ust ID: DE290530658

7. Nun verbinden Sie das lange Erdungskabel GC-200 (2m) oder je nach Abstand zur nächsten Steckdose auch das Erdungskabel GC-500 (5m) mit der Erdungsplatte Klett GV der Bodenunterlage und dem Erdungsstecker GX-EF.

8. Nun können Sie den Erdungsstecker GX-EF in ihre nächste Steckdose stecken. Der Erdungsstecker GX-EF kontaktiert dabei NUR die Erdungsanschlüsse der Steckdose und stellt so eine Erdverbindung ihres Abschirmbaldachins, der Bodenunterlage und der Erdung des Hauses her. Damit werden elektrische Felder abgeleitet und sie haben eine NF-Schirmung hergestellt.

ESMOG-Messungen & Abschirmungen
Paul Burmann
Silcherstrasse 23
D-67574 Osthofen

T: +49 6242 9136149
F: +49 6242 9136148
info@esmog-shop.com
www.esmog-shop.com

Inhaber: Paul Burmann
Ust ID: DE290530658