



Niederfrequenz



- Unterputzdosen zur Schirmung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder
- spezielle Metall-Vakuum-Beschichtung
- normgerechter Geräteschraubenabstand
- Montage mit Schraub- oder Spreizbefestigung
- Potentialanschlussleitung 1,5 mm<sup>2</sup> (CU, massiv, starr)
- Die geschirmten Unterputzgerätedosen sind speziell Metall-Vakuum-beschichtete Unterputzdosen zur Reduzierung von niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern. Die Metallbeschichtung befindet sich außen auf der Dose und ist mit einem vernieteten 1,5 mm<sup>2</sup> Potentialausgleichsdraht versehen. Dieser wird mit herkömmlichen Steckklemmen (Wago, Weidmüller) und dem Schirmbeidraht des Kabels oder des PE (gelb/grün) eines ungeschirmten Kabels verbunden.
- Die geschirmten Unterputzdosen werden vorzugsweise zum Nachrüsten von bestehenden herkömmlichen Unterputzdosen oder im Neubau verwendet. Bei Renovierung besonders sinnvoll in sensiblen Bereichen wie Schlafzimmer, Kinderzimmer, Computer-Serverräumen oder Krankenhäusern. An Orten an denen man sich lange aufhält.
- Auch häufig zur Ergänzung einer hochfrequenzschirmenden Maßnahme, um im Bereich der Steckdosen und Schalter potentielle Lücken in der Schirmfläche zu vermeiden.
- Das Verdrahten in geschirmten Dosen ist immer nach VDE-Richtlinien (Funktionspotentialausgleich) auszuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem technischen Datenblatt und unter [www.funktionspotentialausgleich.de](http://www.funktionspotentialausgleich.de)

**Best.-Nr.: 300010**  
Kurzbez.: UPSD60

**Best.-Nr.: 300011**  
Kurzbez.: UPASD60



Flache Ausführung



Tiefe Ausführung

### Elektroinstallation - Unterputz

#### Schalterdose UP

#### Technische Daten - UPSD60

Tiefe:	41 mm (flache Ausführung)
Durchmesser:	Ø 60 mm
Farbe:	schwarz / silber
Material:	Kunststoff (PS)
Norm-Schraubenabstand:	60 mm
Norm-Raststutzenabstand:	71 mm
Raststützendetails:	Ausbrechöffnung bis Größe 16
Schutzart:	IP20
Potentialanschlussdraht:	Cu, 1,5 mm <sup>2</sup> , massiv

#### Technische Daten - UPASD60


Tiefe:	61 mm (tiefe Ausführung)
Durchmesser:	Ø 60 mm
Farbe:	schwarz / silber
Material:	Kunststoff (PS)
Norm-Schraubenabstand:	60 mm
Norm-Raststutzenabstand:	71 mm
Raststützendetails:	Ausbrechöffnung bis Größe 16
Schutzart:	IP20
Potentialanschlussdraht:	Cu, 1,5 mm <sup>2</sup> , massiv

#### Anwendungsbereich

Neubau  
Renovierungen  
Schlaf- und Kinderzimmer  
Büroräume / PC-Arbeitsplätze  
Gästezimmer

#### Lieferumfang

Dose mit Geräteschrauben (Stück oder VPE 10 Stk.)  
technisches Merkblatt

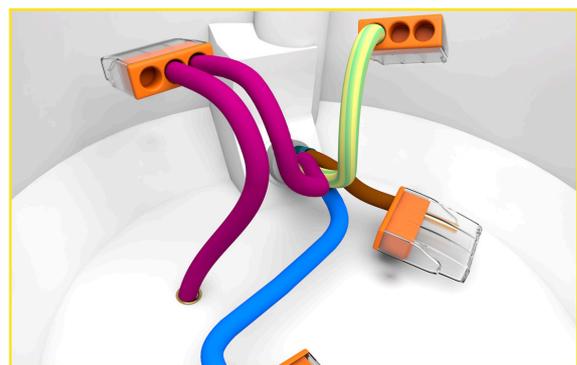

Anschluss des Schirmbeidrahts an geschirmtes Kabel

## Baubiologische Elektroinstallation

### Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb!

Seite 1 von 4

#### ■ Geschirmte (baubiologische) Elektroinstallation:

Zur Minimierung der Emission niederfrequenter elektrischer Wechselfelder werden geschirmte Installationskabel und geschirmte Gerätedosen verwendet.

- Damit die Schirmung der Komponenten wirksam wird, müssen diese in den Potentialausgleich einbezogen werden. Dabei unterscheidet man zwischen Schutz- und Funktionspotentialausgleich.

#### ■ Definition Schutzpotentialausgleich:



(PE, grün-gelb) dient Schutzzwecken und soll gefährliche Berührungsspannungen verhindern sowie das schnelle Auslösen von Schutzorganen gewährleisten (z.B. Leitungsschutzschalter / Sicherung).

#### ■ Definition Funktionspotentialausgleich:



(FPA) dient bei geschirmten Installationen der Minimierung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder. Dabei werden die Anschlussdrähte der beschichteten Gerätedosen mit den Schirmbeidrähten (SB) der geschirmten Installationsleitungen zur Schiene des FPA geführt (keine weitere Verbindung mit einem Schutzleiter). PE und FPA werden nur mit der Haupt-erdungsschiene verbunden.

Um Verwechslungen mit dem Schutzleiter (PE) zu vermeiden, ist der Schirmbeidraht (SB) laut DIN EN 60445 (VDE 0197) magenta (pink/rosa) zu isolieren bzw. zu markieren.

#### ■ Bedingungen:

- Solider Fundamenterder unterhalb der Feuchtigkeitsisolierung
- Anwendung des TN-S- bzw. des TT-Systems
- Möglichst sternförmige Verlegung von geschirmten Installationskabeln
- Verwendung von Putz- und Hohlwand-Gerätedosen in geschirmter Ausführung
- Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungs-differenzstrom  $I_N \leq 30 \text{ mA}$ .
- Alle geschirmten Endstromkreise für Steckdosen, Leuchten und geschirmte Verteilungs- und Hauptstromkreise einbeziehen.


#### ■ Verteiler:

##### Schritt 1: Verteilerkasten

Schutzklasse I Verteilerkasten (Metallgehäuse und Metalltür) zur Ableitung der elektrischen Wechselfelder verwenden.


Steht kein Verteilerkasten oder Unterverteiler mit Metallgehäuse zur Verfügung, eine Metallplatte (rundum 20 cm größer als der Verteiler) unter dem Kasten montieren. Bei eingeputzten Verteilerkästen ein feines metallisches Gewebe in den Wandausschnitt einarbeiten. Die Metallplatte oder das Metallgewebe fachgerecht mit  $\geq 4 \text{ mm}^2$  Querschnitt an PE anschließen. Kunststofftüren ermöglichen keine Abschirmung.

**Schritt 2: Separate Sammelschiene** für Schutzpotentialausgleich PE (grün-gelb) und Funktionspotentialausgleich FPA (Schirmbeidraht) einrichten.

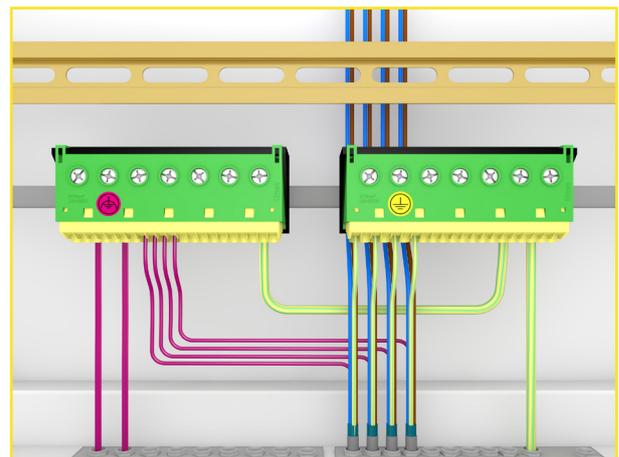

Funktionspotentialausgleich zur Verdeutlichung markieren. Haupterdungsschiene wie gewohnt an PE anschließen, Sammelschiene FPA und Sammelschiene PE mit  $\geq 4 \text{ mm}^2$  Querschnitt verbinden.

##### Schritt 3: Geschirmte Installationskabel verdrahten

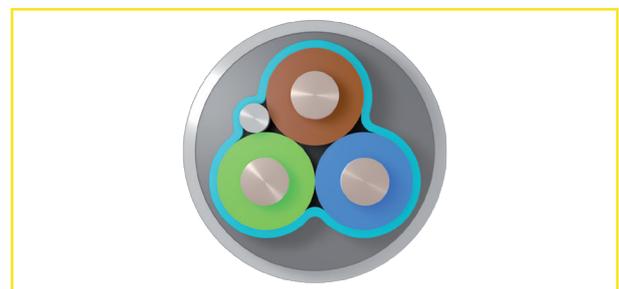

Bei geschirmten Installationskabeln ist zur Abschirmung der elektrischen Wechselfelder eine Aluminiumfolie um die Adern gewickelt.

Ein blanker Schirmbeidraht (SB) ist zur Kontaktierung der Folie mit eingearbeitet.

Beim Abmanteln der Kabel die Aluminiumfolie mit entfernen.

Die Schirmbeidrähte und die grün-gelben Adern (PE) getrennt auf die jeweiligen Sammelschienen anschließen, sonst Adern wie gewohnt verdrahten.

#### Sicherheit!

Alle Arbeiten an elektrischen Geräten und Elektroanlagen müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden!



Achtung: Für alle Arbeiten an der Elektroinstallation ist zunächst immer eine sichere Netzabtrennung vorzunehmen und auch zu überprüfen!

**Baubiologische Elektroinstallation**

**Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb!**

Seite 2 von 4

**Schritt 4: Aufkleber FPA**

Am Stromkreisverteiler sollte das Beschriftungsfeld „Funktionspotentialausgleich“ angebracht werden. Er beinhaltet Hinweise auf die geschirmte Elektroinstallation sowie die jeweiligen Spezialisten.

Verfügbar zum Abschneiden im FPA-Flyer und zum Ausdrucken und Ausschneiden im Anschluss an diese Hinweise (Größe DIN A6).

In diesem Schaltschrank sind **geschirmte Leitungen** und/oder **elektrisch leitfähige Wandflächen** angeschlossen.

Die Schirm-Beidrähte der Leitungen sowie der Anschluss der Wandflächen sind mit der Schutzleiter-Schiene verbunden. Bei Lösen dieser Verbindung wird die Funktion der Schirmung aufgehoben.

Zur Erhöhung des Personen- und Sachschutzes sind alle geschirmten Leitungen und Wandflächen über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom  $\leq 30$  mA geführt.

Ihr ausführender Elektriker:

Ihr beratender Sachverständiger / Messtechniker:

Zutreffende Normen:  
DIN VDE 0100-100  
DIN VDE 0100-410  
DIN VDE 0100-540  
DIN VDE 0185-305-3  
DIN EN 60445 (VDE 0197)

[www.funktionspotentialausgleich.de](http://www.funktionspotentialausgleich.de)




■ **Gerätedosen:**

Die Gerätedosen (Putz- oder Hohlwand-Ausführung) sind mit einer leitfähigen Metall-Vakuum-Beschichtung zur Abschirmung des elektrischen Wechselfeldes bedampft und mit einem Anschlussdraht versehen (transparent isoliert).




**Schritt 5: Isolierschlauch magenta (pink/rosa)**

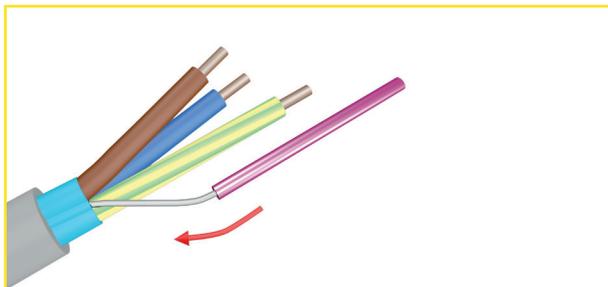

Isolierschlauch nach EN DIN 60445 (VDE 0197) bei Biologa Danell erhältlich:  
ISO-F-FPA - Art.Nr.: 41-9062 - 760201 - magenta - Ø 3,5 mm - Länge: 10 Meter


**Schritt 6: Dosenklemmen verbinden**

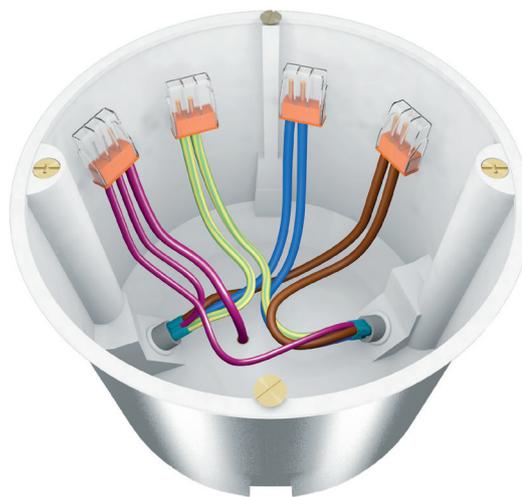

Geschirmte Gerätedosen verfügen über einen Anschlussdraht magenta (rosa/pink) isoliert, mit Verbindung zur metallischen Außenbeschichtung.

Dieser Anschlussdraht wird mit dem FPA im Verteilerkasten verbunden.

Dazu magenta (rosa/pink) isolierten Beidraht und magenta (rosa/pink) isolierten Anschluss der Gerätedose in Dosenklemme führen.

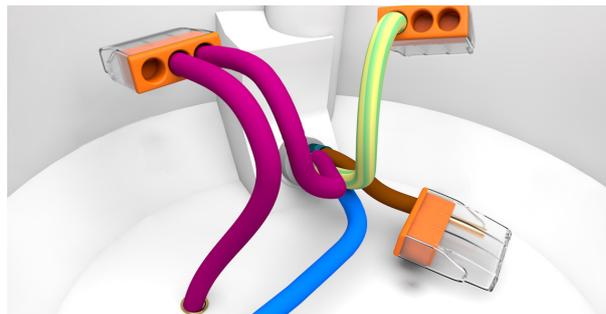

Bei geschirmten Gerätedosen keine ungeschirmten Kabel verwenden!

**Sicherheit!**

Alle Arbeiten an elektrischen Geräten und Elektroanlagen müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden!

Achtung: Für alle Arbeiten an der Elektroinstallation ist zunächst immer eine sichere Netzabtrennung vorzunehmen und auch zu überprüfen!



**Baubiologische Elektroinstallation**

**Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb!**

Seite 3 von 4

**Schritt 7: Hohlwandinstallation**

Installation wie in Schritt 5 bis 6



■ **Besonderheiten:**

**Achtung:** bitte bei **Holzhäusern** Diffusionssperre in den **Außenwänden** beachten!

Steht **keine Vorwandinstallationsebene** zur Verfügung, besteht (neben anderem) die Möglichkeit eines **Winddichteinsatzes**. Bitte **Holzhausanbieter** befragen! Es kann sonst zum Eindringen von feuchter Innenluft in die Isolationschicht kommen und Kondensation entstehen.

Bei Öffnen des seitlichen Tunnelausgangs der Hohlwanddosen **Messer** oder **Beitel** von innen ansetzen und herausschneiden, nicht drücken.

Vorsicht bei Verarbeitung **unterhalb der Wohnraumtemperatur**, Material wird spröde.

**Typisch verwendete Produkte für die baubiologische (geschirmte) Elektroinstallation**


- Isolierschlauch magenta (rosa/pink)  
Biologa Danell: ISO-S-FPA
- Dosenverbindungsklemmen
- Beschriftungsfeld „Funktionspotentialausgleich (FPA)“  
Biologa Danell - FPA-Flyer oder Ausdruck letzte Seite
- Installationskabel halogenfrei (N)HXMH(St-)  
Biologa Danell:  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Gerätedosen mit leitfähiger Beschichtung und Anschluss für FPA
- Putz-Abzweig-Schalterdose (tief), Putz-Schalterdose (flach), Hohlwand-Abzweig-Schalterdose (tief)  
Biologa Danell: UPSD, UPASD
- Hohlwand-Schalterdose (flach), Abzweigkasten (einschließlich Deckel)  
Biologa Danell: HWSD, HWASD, HWAK

**Sicherheit!**


**Alle Arbeiten an elektrischen Geräten und Elektroanlagen müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden!**



**Achtung: Für alle Arbeiten an der Elektroinstallation ist zunächst immer eine sichere Netzabtrennung vorzunehmen und auch zu überprüfen!**

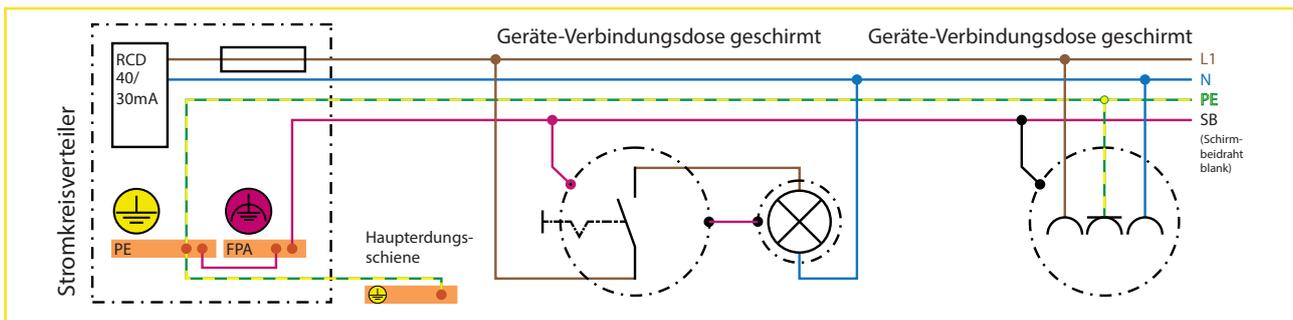

Anschlusschema Funktionspotentialausgleich - Geschirmte Elektroinstallation.

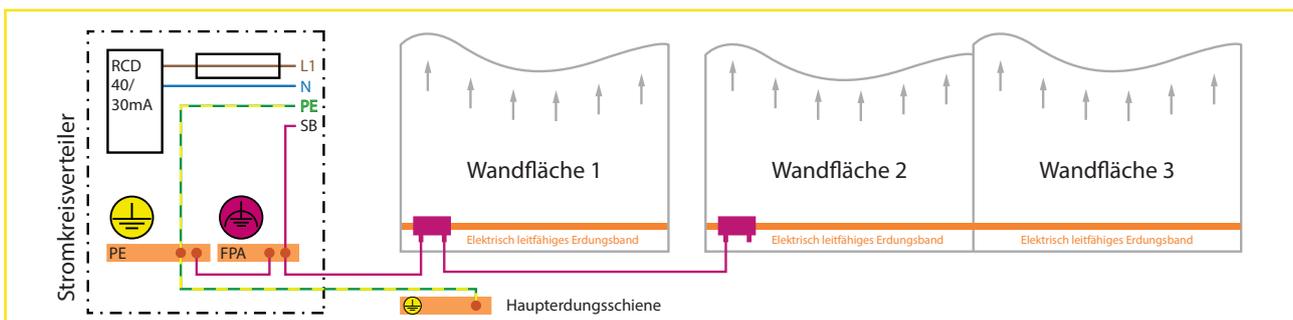

Anschlusschema Funktionspotentialausgleich - Schirmflächen.




Baubiologische Elektroinstallation

Beschriftungsfeld Verteiler - Funktionspotentialausgleich FPA

Seite 4 von 4

Tragen Sie die nötigen Daten in das Beschriftungsfeld (DIN A6) ein und schneiden Sie es dann aus um es in der Verteilertüre aufzukleben oder sichtbar den Unterlagen beilegen. Sie können auch den gesamten FPA-Flyer den Verteilerunterlagen beilegen. Dieser wird mit Gerätedosen und Installationskabeln mitgeliefert. Siehe auch [www.funktionspotentialausgleich.de](http://www.funktionspotentialausgleich.de)

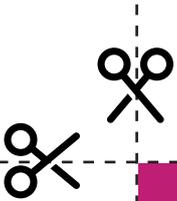

In diesem Schaltschrank sind **geschirmte Leitungen** und/oder **elektrisch leitfähige Wandflächen** angeschlossen.

Die Schirm-Beidrähte der Leitungen sowie der Anschluss der Wandflächen sind mit der Schutzleiter-Schiene verbunden. Bei Lösen dieser Verbindung wird die Funktion der Schirmung aufgehoben.

Zur Erhöhung des Personen- und Sachschutzes sind alle geschirmten Leitungen und Wandflächen über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom  $\leq 30$  mA geführt.

Zutreffende Normen:

- DIN VDE 0100-100
- DIN VDE 0100-410
- DIN VDE 0100-540
- DIN VDE 0185-305-3
- DIN EN 60445 (VDE 0197)



[www.funktionspotentialausgleich.de](http://www.funktionspotentialausgleich.de)

Ihr ausführender Elektriker:

---

---

---

---

---

Ihr beratender Sachverständiger / Messtechniker:

---

---

---

---

---

